


MODE D'EMPLOI

nhoss
flavor device

Lounge Pro

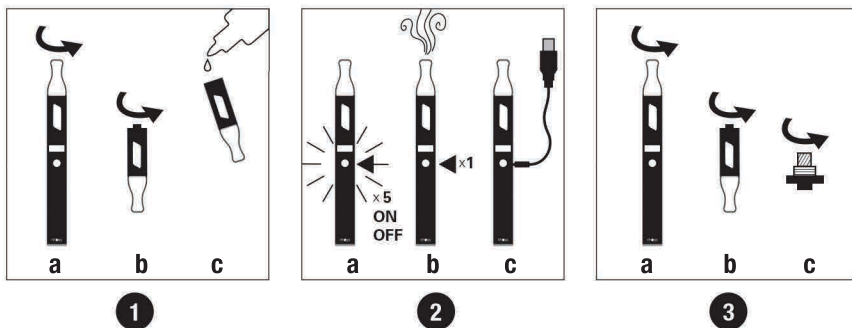

1. Pour remplir votre Lounge Pro de e-liquide Nhoss

Dévissez le clearomiseur de la batterie (schéma 1-a).

Retournez le clearomiseur et dévissez la bague (schéma 1-b).

Versez votre e-liquide en inclinant le réservoir (schéma 1-c) afin qu'il ne se déverse pas dans la partie centrale.

Versez environ 4 gouttes de e-liquide dans la partie centrale de la résistance. Revissez le tout.

2. Pour mettre en marche votre Lounge Pro

Pour déverrouiller la batterie (mode ON), appuyez 5 fois de suite sur le contacteur (schéma 2-a).

Appuyez sur le contacteur de la batterie et aspirez pour déclencher la production de vapeur parfumée (schéma 2-b).

Pour verrouiller la batterie (mode OFF), appuyez 5 fois de suite sur le contacteur.

L'indicateur lumineux situé sur le contacteur indique le niveau de charge de la batterie :

Vert = plus de 60% de charge, bleu = entre 20 et 60% de charge, rouge = moins de 20% de charge.

Vous devez recharger votre batterie lorsque l'indicateur lumineux rouge clignote 5 fois de suite.

Pour recharger votre Lounge Pro, connectez la batterie au chargeur USB à l'aide du câble fourni (schéma 2-c).

Lorsque l'indicateur lumineux clignote une fois en vert, la batterie est rechargée.

3. Pour changer la résistance de votre Lounge Pro

Dévissez le clearomiseur de la batterie (schéma 3-a).

Retournez le clearomiseur et dévissez la bague (schéma 3-b).

Dévissez la résistance de la bague (schéma 3-c) et remplacez-la.

Versez environ 4 gouttes de e-liquide dans la partie centrale de la résistance. Revissez le tout.

Attendez 30 secondes avant de vapoter pour éviter toute détérioration de la résistance.